

PIED A ROULETTES INOX ET PANIER

Pour OMRON 907 (OMR084) & HBP 1320 (OMR301)


Notice de montage



Plaque et vis de montage
pour HBP-1320

Plaque et vis de montage pour
907

Panier

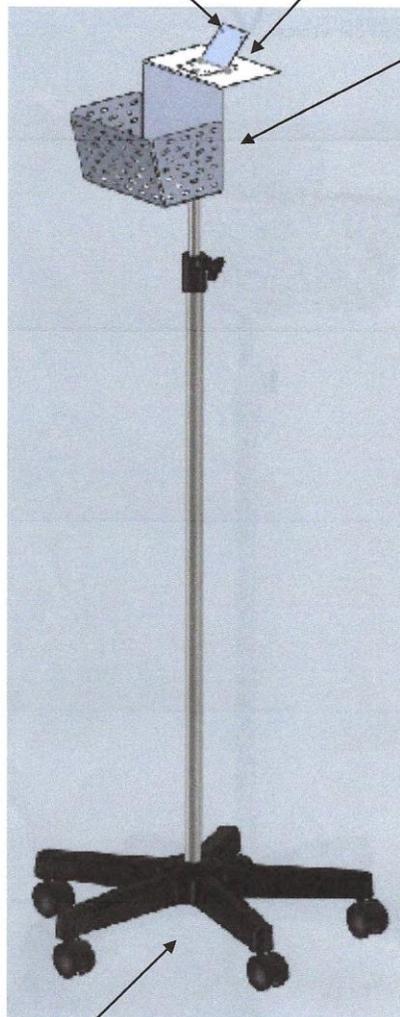


Pieds à roulettes


A1 x 1 Pcs



A2 x 1 Pcs

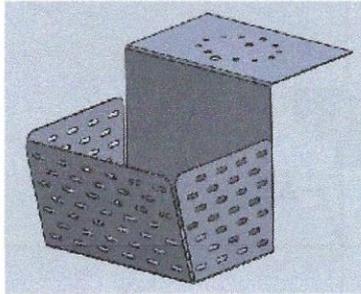

Pour HBP-1320

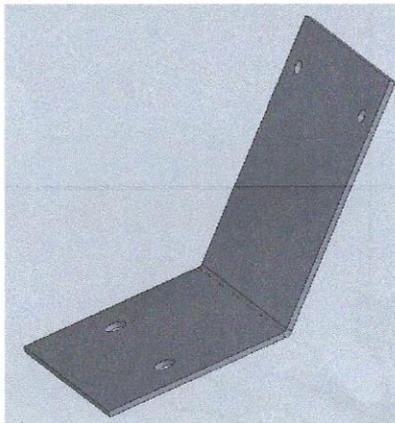


A3 x 1 Pcs



2 vis TBHC 3x8

A4 x 1 Pcs

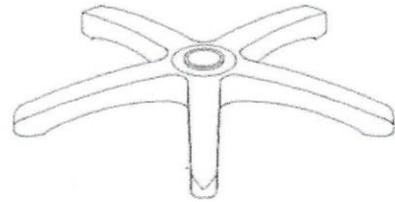

A5 x 1Pcs



A6 x 5Pcs



1 Vis THEF 8X40



1 Ecou HU M8



4 Vis TBHC 4x16




1 vis TBHC 1/4 3/4




Omron 907
Omron HBP 1300:
6 vis TCHC 5x16


1^{ère} étape :

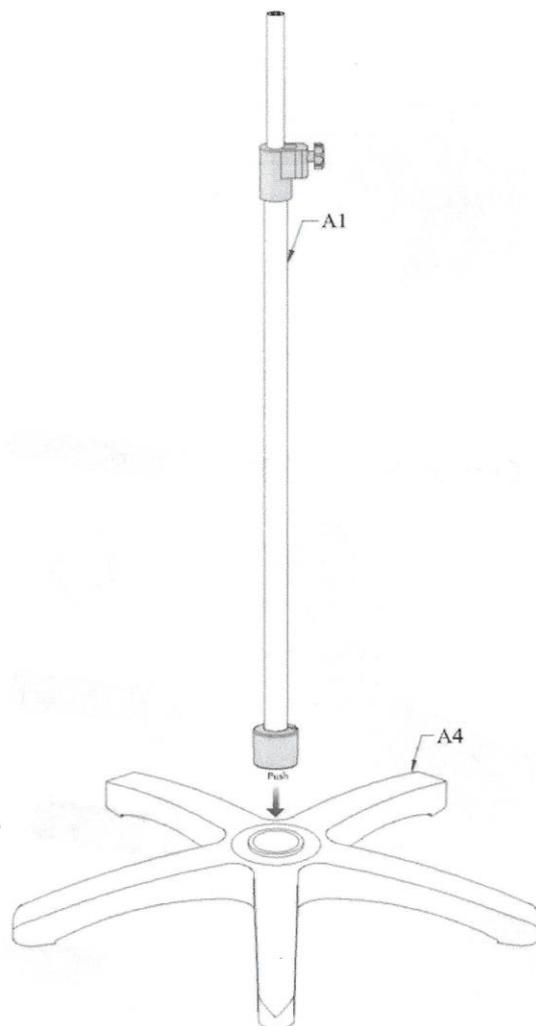

2^{ème} étape :



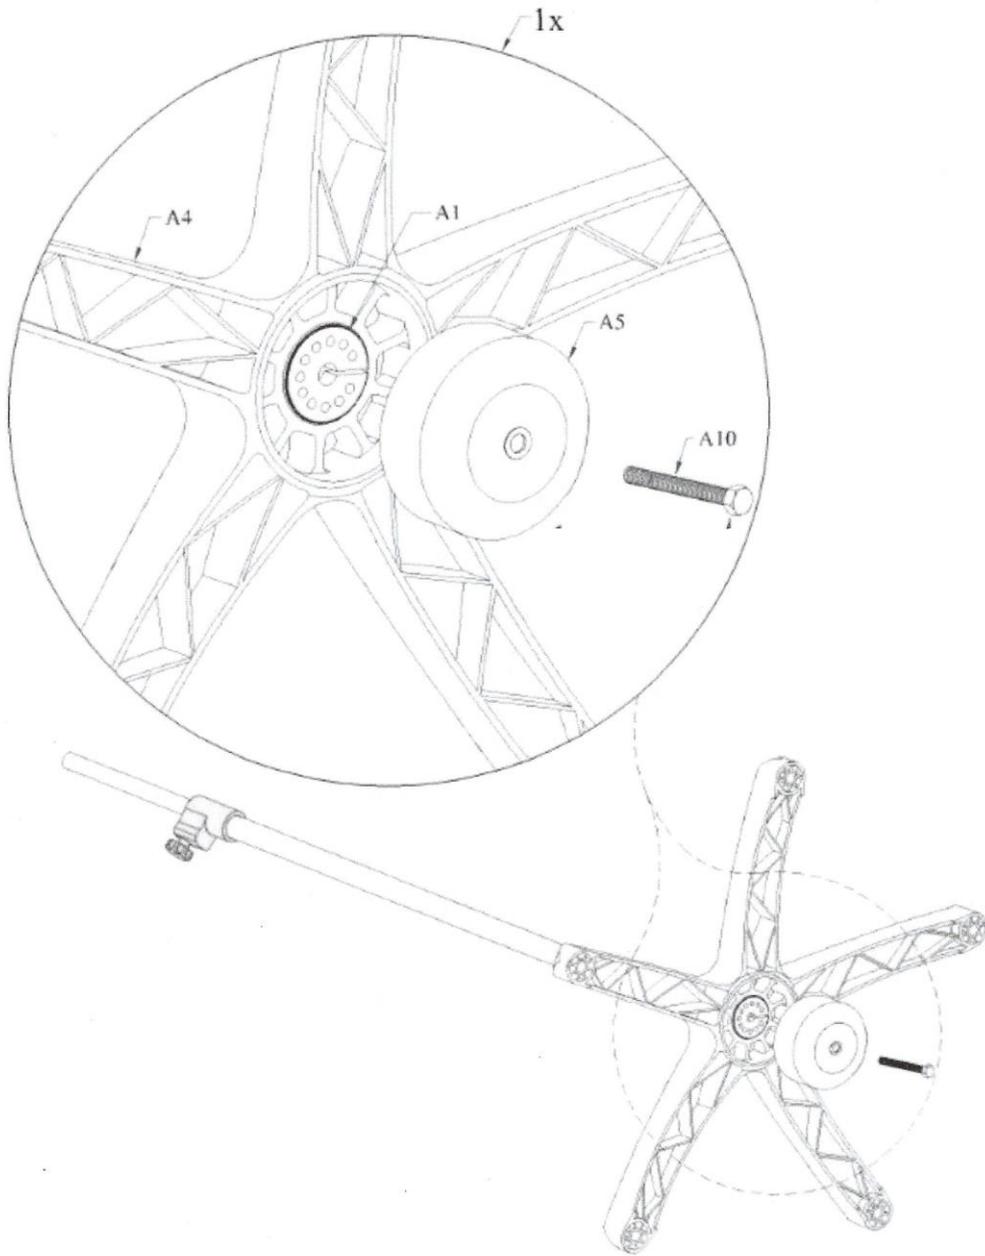


3^{ème} étape :

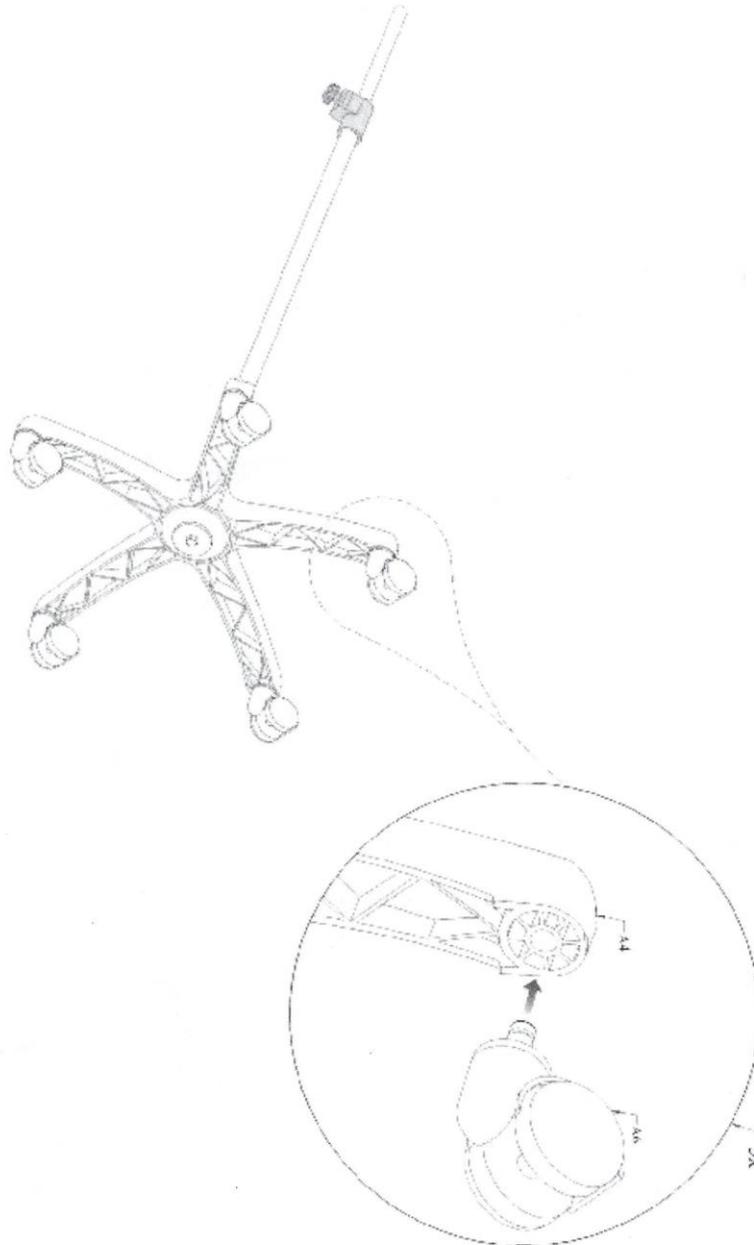


4^{ème} étape :

Vissez le panier sur le pied

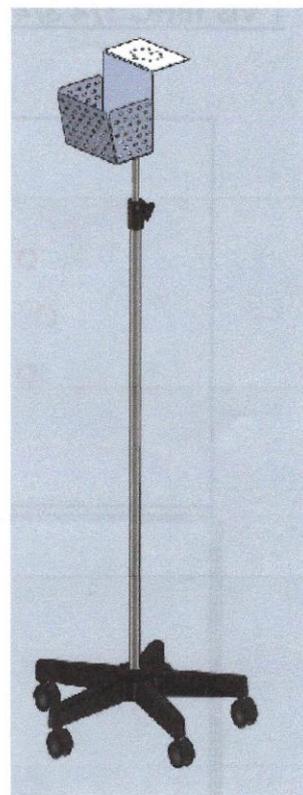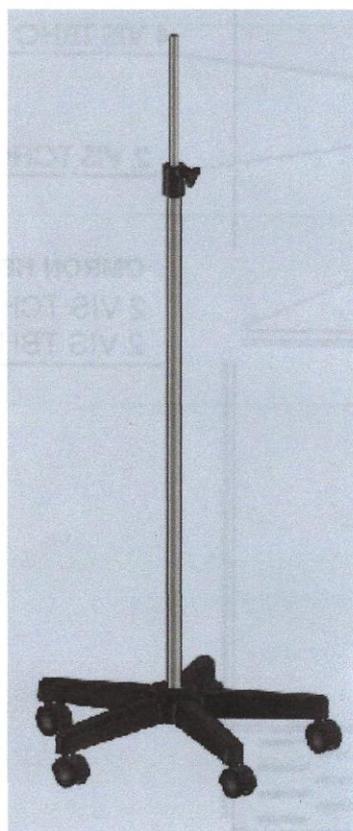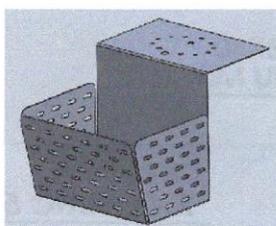

5^{ème} étape :

Positionnement des visseries en fonction du moniteur

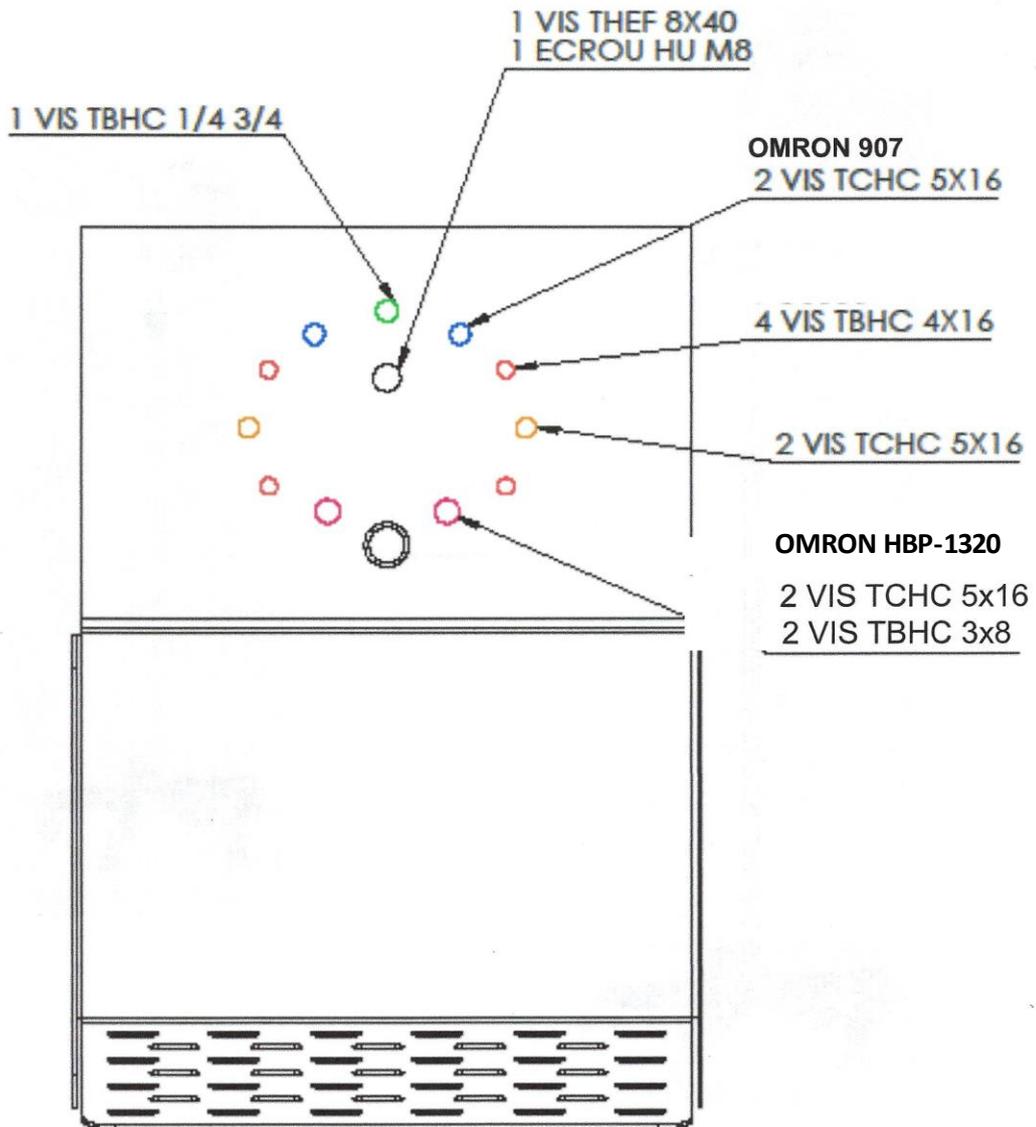

Positionnement de la plaque pour HBP 1320

